

Nomad Flo SPC Stone Polymer Composite Flooring

Instrukcja montażu (Basic 2G)

Przeczytaj tę instrukcję przed montażem. Nieprawidłowy montaż będzie skutkował nieważnością gwarancji.

WAŻNE

- Produkt jest przeznaczony do instalacji wyłącznie wewnątrz budynków.
- Produkt nie może być instalowany w miejscach narażonych na zalanie wodą (sauna, basen, strefa pryszniców, itp.).
- Produkt jest przeznaczony do montażu jako podłoga pływająca. *)
- Produkt zawiera zintegrowany podkład akustyczny. W przypadku gdybyś chciał poprawić parametry akustyczne swojej podłogi, możesz zastosować dodatkowy podkład, przy czym musi on być przeznaczony dla podłóg winylowych.
- Temperatura przed, w trakcie i po montażu, przez cały okres eksploatacji podłogi, winna być utrzymywana pomiędzy 18°C a 28°C z wilgotnością w przedziale 35-65%.
- Zawsze instaluj podłogę przy jasnym dziennym świetle dla wychwycenia jakichkolwiek niedoskonałości. Nie będziemy odpowiadać finansowo za poniesione przez ciebie koszty w przypadku montażu produktu z widocznymi wadami.

PRZED MONTAŻEM

- Produkt przez cały czas ma być przechowywany w paczkach, ułożonych w pozycji horyzontalnej.
- Temperatura i wilgotność w miejscu montażu winny odpowiadać normalnym, całorocznym warunkom w tym pomieszczeniu przynajmniej przez jeden tydzień przed instalacją podłogi.
- Produkt wymaga aklimatyzacji do warunków miejsca instalacji przez okres przynajmniej 48 godzin przed montażem.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE DLA MONTAŻU

- Produkt może być montowany na wielu różnych podłożach takich jak wylewka betonowa, płyty ze sklejki, OSB czy istniejące twarde posadzki (drewno, płytki ceramiczne, panele winylowe).
- Podłoże musi być strukturalnie mocne, płaskie, suche i czyste.
- Powierzchnia musi być wyrównana z dopuszczalnym odchyleniem 3mm w promieniu 2m. Ubytki nie mogą być głębsze niż 1mm.
- Powierzchnia musi być wolna od drobin, pyłu i innych zanieczyszczeń.
- Podłoże nie może zawierać nadmiernej wilgoci. Zawartość wilgoci może wynosić maksymalnie 2,0% w przypadku wylewek betonowych i 0,5% anhydrytowych (wg metody CM).

OGRZEWANIE PODPODŁOGOWE




- Produkt może być instalowany na wbudowanym ogrzewaniu podpodłogowym i na matach grzewczych na podczerwień pod warunkiem, że temperatura podłoża nie przekroczy 27°C. Wymagane jest zamontowanie regulatora temperatury i plomby termicznej.
- W przypadku wbudowanego ogrzewania podpodłogowego we wszystkich fazach – montaż systemu, schnięcie, wygrzewanie – instrukcje dostawcy systemu i odpowiednie normy muszą być przestrzegane, co winno znaleźć potwierdzenie w spisanym protokole.
- W przypadku ogrzewania podpodłogowego zawartość wilgoci w podłożu może wynosić maksymalnie 1,5% (podłoża betonowe) lub 0,3% (anhydrytowe).
- W przypadku ogrzewania podpodłogowego szerokość szczeliny dylatacyjnej należy zwiększyć do 8mm, jeżeli powierzchnia podłogi ma być większa niż 50 m².
- Ustawienia temperatury systemu grzewczego w trakcie eksploatacji muszą gwarantować, że podłoga nie będzie narażana na duże wahania temperatury.
- Powierzchnia, na której produkt ma być zamontowany, nie może obejmować równocześnie obszarów z ogrzewaniem podpodłogowym i bez niego, chyba że zastosowano przerwę dylatacyjną rozdzielającą te obszary.

POCZĄTEK MONTAŻU

- Otwórz kilka kartonów w tym samym przedziale czasu i wykorzystaj mieszankę paneli z różnych kartonów dla uzyskania najlepszego wizualnego efektu.
- Pozostaw szczelinę między ścianami i innymi przeszkodami, jak rury, schody, framugi, a panelami o szerokości 5mm.
- Zaplanuj dokładnie rozłożenie paneli: element początkowy i końcowy każdego rzędu winien być dłuższy niż 30cm, a końcowy rząd szerszy niż 5cm (w razie konieczności skoryguj szerokość pierwszego rzędu).
- Nie montuj produktu, zakrywając dylatacje konstrukcyjne budynku.
- Nie instaluj ciężkich mebli i wysp kuchennych na produkcie.
- Nie montuj paneli wzdłuż i w szersz na długościach przekraczających 12 metrów. Jeśli przekraczają one tę wielkość, rozdziel obszary listwą dylatacyjną.

MONTAŻ




1. Pierwszy panel, pierwszy rząd. Pozostaw szczelinę 5mm po lewej stronie i ustaw panel wzdłużnie piórem w kierunku ściany.
2. Drugi panel, pierwszy rząd. Połącz panele na krótkim boku poprzez wsunięcie pod kątem pióra we wpust pierwszego panelu i opuszczenie. Kontynuuj do skończenia pierwszego rzędu.
3. Na końcu pierwszego rzędu pozostaw szczelinę 5mm w stosunku do ściany, zmierz odległość i dotnij ostatni panel odpowiednio.
4. Wykorzystaj odcięty kawałek do rozpoczęcia drugiego rzędu. Winien on mieć minimum 30cm długości.

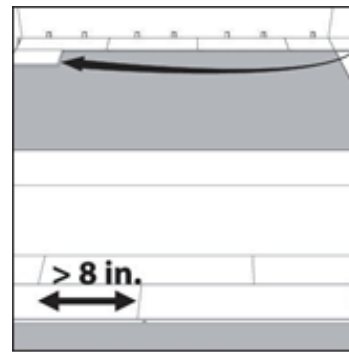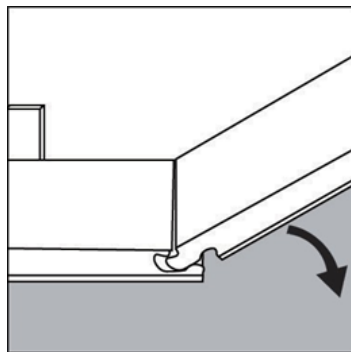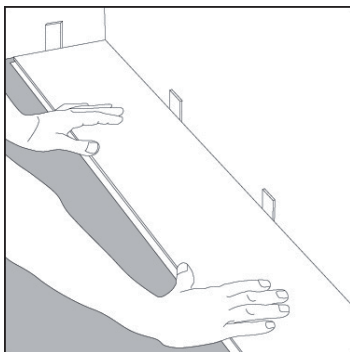

5. Połącz panele na krótkim boku, a następnie na długim boku wsuń pod kątem pióro we wpust paneli poprzedzającego rzędu i opuść. Dosuń panele do paneli poprzedzającego rzędu, tak aby pióro zetknęło się dobrze z wpustem.

6. Z wykorzystaniem gumowego młotka i klocka dobij panele wzdłuż długiego boku, aby zapewnić trwałe połączenie.

7. Minimalna odległość między łączeniami paneli w sąsiednich rzędach winna wynosić przynajmniej 30cm.

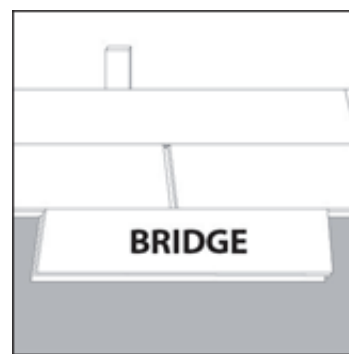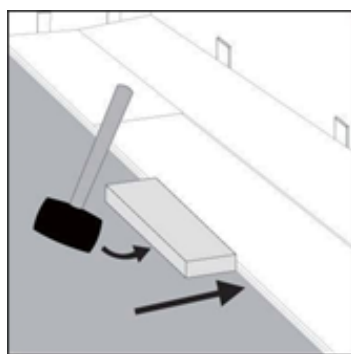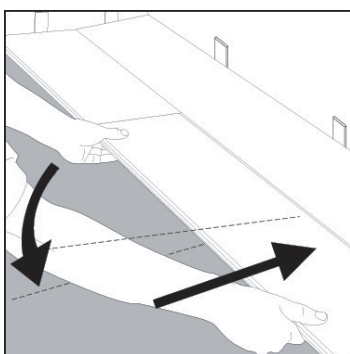

8. Ostatni rząd. Minimalna szerokość 5cm. Pamiętaj o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej 5mm. Dotnij panel wzdłużnie w razie konieczności.

PO MONTAŻU

- Regularnie usuwaj kurz i drobiny przy pomocy miotły lub odkurzacza o miękkiej szczotce.
- Bezwzględnie usuwaj jakiegokolwiek plamy i płyny.
- Przemywaj podłogę, kiedy to potrzebne, przy pomocy wilgotnego mopa i środka czyszczącego przeznaczonego dla podłóg winylowych.
- Stosuj ochronne podkładki meblowe, szczególnie gdy meble są często przesuwane. Meble z nogami na kółkach nie mogą mieć kółek kulistych, jedynie szerokie z nieplamiącej gumy mogą być używane. Stosuj maty ochronne pod krzesłami biurowymi.
- Ułóż wycieraczkę przy zewnętrznych drzwiach wejściowych w celu zmniejszenia ilości kurzu i drobin wnoszonych na podłogę.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W godzinach największego nasłonecznienia zdecydowanie zaleca się ochronę w postaci żaluzji lub zasłon.

*) Zezwalamy na klejenie produktu do podłoża z użyciem kleju Uzin KE 2000 S lub Uzin MK 160 pod następującymi warunkami:

- instalacja odbywa się w pomieszczeniach mieszkalnych (klasa użyteczności 21 do 23);
- podłoże jest chłonne;
- instalacja odbywa się zgodnie z postanowieniami zarówno tej instrukcji, jak i instrukcji producenta kleju.

Styczeń, 2025