

Nomad Flo SPC Stone Polymer Composite Flooring

Instrukcja montażu (Wzór jodełki chevron)

Przeczytaj tę instrukcję przed montażem. Nieprawidłowy montaż będzie skutkował nieważnością gwarancji.

WAŻNE

- Produkt jest przeznaczony do instalacji wyłącznie wewnątrz budynków.
- Produkt nie może być instalowany w miejscach narażonych na zalanie wodą (sauna, basen, strefa pryszniców, itp.).
- Produkt jest przeznaczony do montażu jako podłoga pływająca. *)
- Produkt zawiera zintegrowany podkład akustyczny. W przypadku gdybyś chciał poprawić parametry akustyczne swojej podłogi, możesz zastosować dodatkowy podkład, przy czym musi on być przeznaczony dla podłóg winylowych.
- Temperatura przed, w trakcie i po montażu, przez cały okres eksploatacji podłogi, winna być utrzymywana pomiędzy 18°C a 28°C z wilgotnością w przedziale 35-65%.
- Zawsze instaluj podłogę przy jasnym dziennym świetle dla wychwycenia jakichkolwiek niedoskonałości. Nie będziemy odpowiadać finansowo za poniesione przez ciebie koszty w przypadku montażu produktu z widocznymi wadami.

PRZED MONTAŻEM

- Produkt przez cały czas ma być przechowywany w paczkach, ułożonych w pozycji horyzontalnej.
- Temperatura i wilgotność w miejscu montażu winny odpowiadać normalnym, całorocznym warunkom w tym pomieszczeniu przynajmniej przez jeden tydzień przed instalacją podłogi.
- Produkt wymaga aklimatyzacji do warunków miejsca instalacji minimum przez 48 godzin przed montażem.
- Pozostaw szczelinę między ścianami i innymi przeszkodami, jak rury, schody, framugi, a panelami o szerokości 5mm.
- Nie montuj produktu, zakrywając dylatacje konstrukcyjne budynku.
- Nie instaluj ciężkich mebli i wysp kuchennych na produkcie.
- Nie montuj paneli wzdłuż i w szerz na długościach przekraczających 18 metrów. Jeśli przekraczają one tę wielkość, rozdziel obszary listwą dylatacyjną.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE DLA MONTAŻU


- Produkt może być montowany na wielu różnych podłożach takich jak wylewka betonowa, płyty ze sklejki, OSB czy istniejące twarde posadzki (drewno, płytki ceramiczne, panele winylowe).
- Podłoże musi być strukturalnie mocne, płaskie, suche i czyste.
- Powierzchnia musi być wyrównana z dopuszczalnym odchyleniem 3mm w promieniu 2m. Ubytki nie mogą być głębsze niż 1mm.
- Powierzchnia musi być wolna od drobin, pyłu i innych zanieczyszczeń.
- Podłoże nie może zawierać nadmiernej wilgoci. Zawartość wilgoci może wynosić maksymalnie 2,0% w przypadku wylewek betonowych i 0,5% anhydrytowych (wg metody CM).

OGRZEWANIE PODPODŁOGOWE


- Produkt może być instalowany na wbudowanym ogrzewaniu podpodłogowym i na matach grzewczych na podczerwień pod warunkiem, że temperatura podłoża nie przekroczy 27°C. Wymagane jest zamontowanie regulatora temperatury i pompy termicznej.
- W przypadku wbudowanego ogrzewania podpodłogowego we wszystkich fazach – montaż systemu, schnięcie, wygrzewanie – instrukcje dostawcy systemu i odpowiednie normy muszą być przestrzegane, co winno znaleźć potwierdzenie w spisany protokole.
- W przypadku ogrzewania podpodłogowego zawartość wilgoci w podłożu może wynosić maksymalnie 1,5% (podłoża betonowe) lub 0,3% (anhydrytowe).
- W przypadku ogrzewania podpodłogowego szerokość szczeliny dylatacyjnej należy zwiększyć do 8mm, jeżeli powierzchnia podłogi ma być większa niż 50 m².
- Ustawienia temperatury systemu grzewczego w trakcie eksploatacji muszą gwarantować, że podłoga nie będzie narażana na duże wahania temperatury.
- Powierzchnia, na której produkt ma być zamontowany, nie może obejmować równocześnie obszarów z ogrzewaniem podpodłogowym i bez niego, chyba że zastosowano przerwę dylatacyjną rozdzielającą te obszary.

MONTAŻ

1. Zaplanuj układ podłogi w pomieszczeniu. Zaczynaj od klepki rodzaju A (klepki posiadają oznaczenie A lub B nadrukowane na spodzie). Ustaw ją krótszym bokiem równoległe do ściany. Upewnij się, że odległość między ścianą a klepką jest mniejsza niż długość klepki.
2. Połącz klepki A i B na krótkich bokach poprzez lekkie opuszczenie klepki B. Sprawdź połączenie przy pomocy kątownika 90 stopni. Obie klepki muszą być dokładnie wpasowane jedna w drugą.

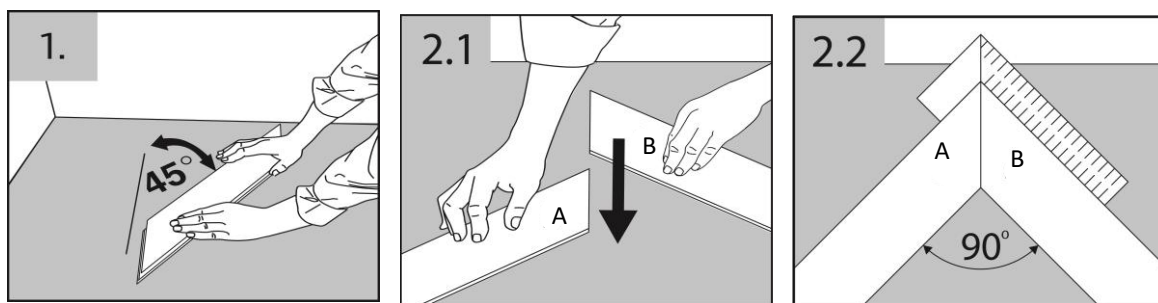


3. Połącz krótki bok kolejnej klepki A poprzez opuszczenie i wpięcie go w zamek krótkiego boku poprzedzającej klepki B. Sprawdź zewnętrzny kąt.

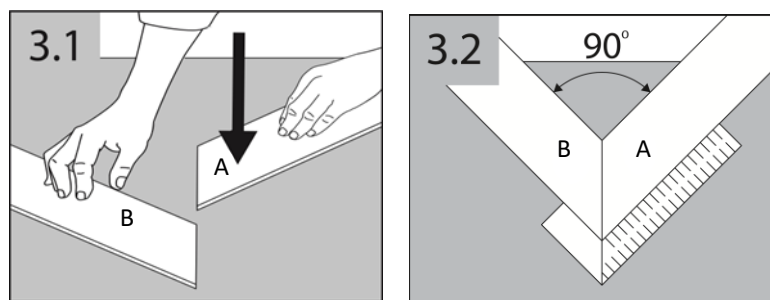


4. Wyśrodkuj pierwszy rząd ułożonych klepek względem ściany startowej.

5. Wymierz i dotnij końcowe klepki przy użyciu ostrej piły zębatej. Zakończ układanie pierwszego rzędu, dokładając docięte klepki. Pamiętaj o zachowaniu szczeliny 5mm przy każdej ze ścian.

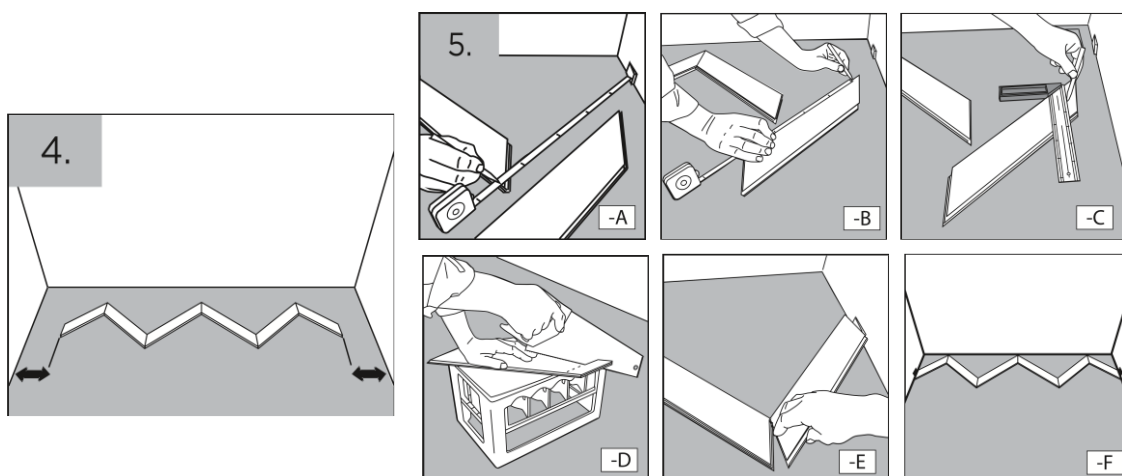


6. Zaczynj układanie drugiego rzędu od klepki B. Włóż nową klepkę w zamek poprzedniego rzędu i opuść.

7. Weź klepkę A. Włóż nową klepkę w zamek poprzedniego rzędu i opuść. Zamknij połączenie palcami lub kciukiem, a następnie delikatnie dobij je gumowym młotkiem dla ustabilizowania zatrzasku.

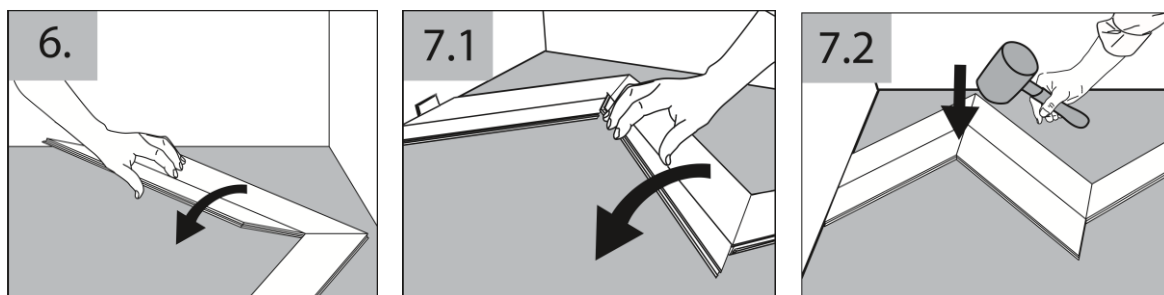


8. Podobnie jak w pkt 6 i 7. Zakończ rząd dociętymi klepkami.


9. Zainstaluj kolejne rzędy, tak aby było ich łącznie cztery.

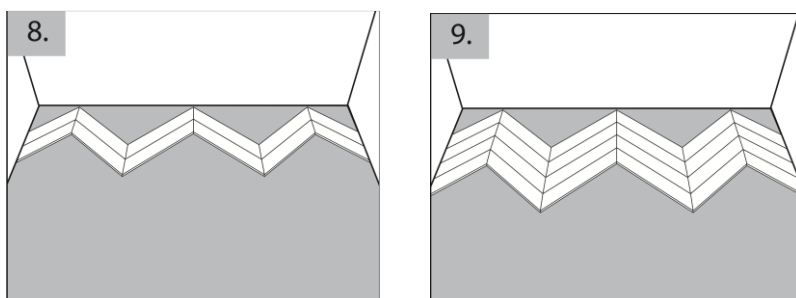

10. Pierwsze cztery rzędy winny być docięte wzdłuż ściany startowej. Wymierz i zaznacz, gdzie należy dociąć klepki w odpowiedniej odległości od ściany.

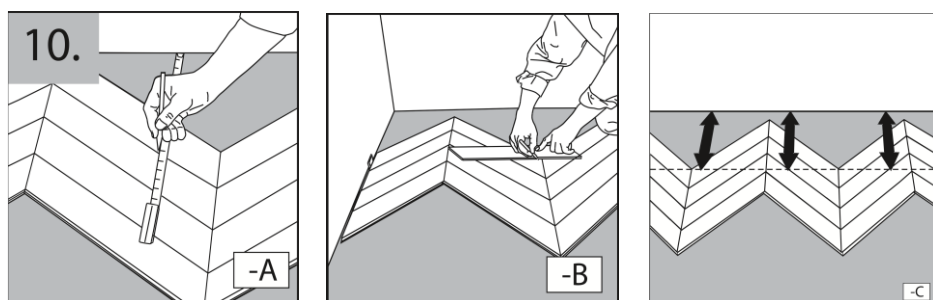


11. Ponumeruj klepki. To pozwoli ci na zachowanie kolejności klepek. Rozłóż rzędy klepek i przytnij te z zaznaczoną linią docięcia.

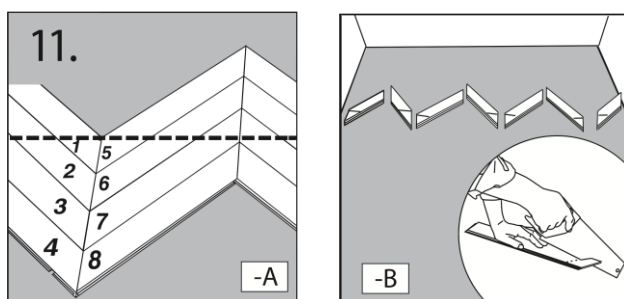



12. Połącz docięte początkowe klepki, tworząc z nich trójkątne formy, jedna po drugiej. Zaleca się klejenie najmniejszych elementów trójkąta przez naniesienie niewielkiej ilości kleju na wpust zamka.

13. Połącz trójkąty, montując kolejne rzędy klepek.





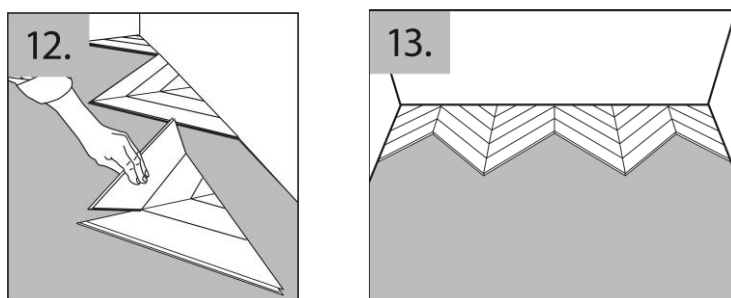


14. Wetknij klocki dystansowe dla zapewnienia odległości 5mm między podłogą a ścianami.


15. Kontynuuj montaż kolejnych rzędów.

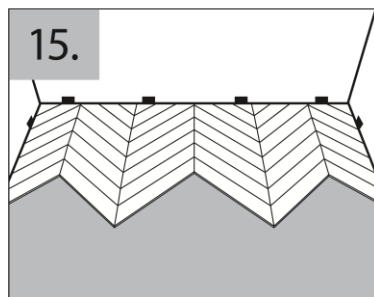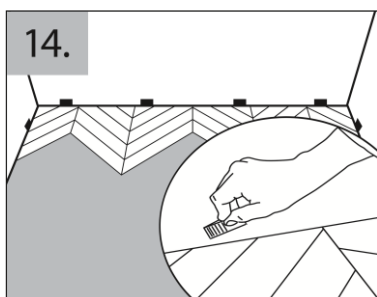

16. Wymierz i dotnij klepki ostatnich rzędów. Zaleca się przyklejenie najmniejszych elementów przez naniesienie niewielkiej ilości kleju na wpust zamka.

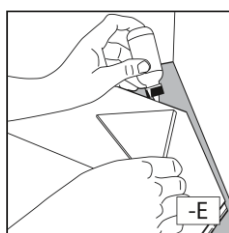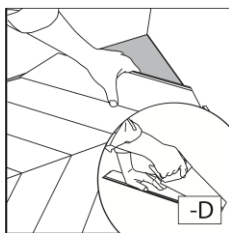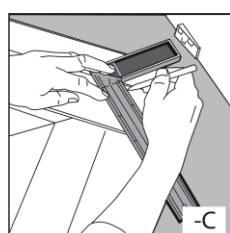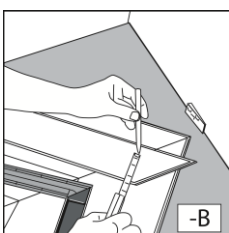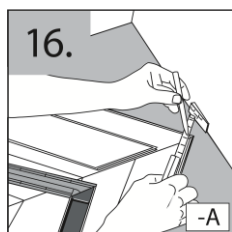

17. Usuń klocki dystansowe i zamontuj listwy przypodłogowe dla zakrycia szczelin dylatacyjnych.

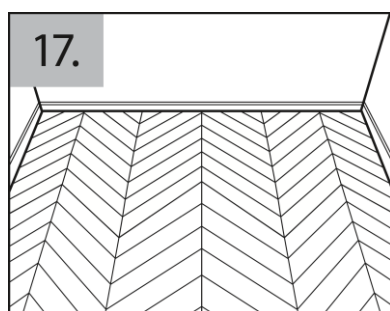

PO MONTAŻU

- Regularnie usuwaj kurz i drobiny przy pomocy miotły lub odkurzacza o miękkiej szczotce.
- Bezwzględnie usuwaj jakiegokolwiek plamy i płyny.
- Przemywaj podłogę, kiedy to potrzebne, przy pomocy wilgotnego mopa i środka czyszczącego przeznaczonego dla podłóg winylowych.
- Stosuj ochronne podkładki meblowe, szczególnie gdy meble są często przesuwane. Meble z nogami na kółkach nie mogą mieć kółek kulistych, jedynie szerokie z niepalącej gumy mogą być używane. Stosuj maty ochronne pod krzesłami biurowymi.

- Ułóż wycieraczkę przy zewnętrznych drzwiach wejściowych w celu zmniejszenia ilości kurzu i drobin wnoszonych na podłogę.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W godzinach największego nasłonecznienia zdecydowanie zaleca się ochronę w postaci żaluzji lub zasłon.

*) Zezwalamy na klejenie produktu do podłoża z użyciem kleju Uzin KE 2000 S lub Uzin MK 160 pod następującymi warunkami:

- instalacja odbywa się w pomieszczeniach mieszkalnych (klasa użyteczności 21 do 23);
- podłoże jest chłonne;
- instalacja odbywa się zgodnie z postanowieniami zarówno tej instrukcji, jak i instrukcji producenta kleju.

Styczeń, 2025